



BIENVENIDO AL FUTURO

/WELCOME TO THE FUTURE

www.dexel.ec



CERRADURA INTELIGENTE **GLADIATOR**



Dexel Lite Version
/ Dexel Lite Version App




Smart Life
/ SmartLife

www.dexel.ec


Partes del producto:



Página 1

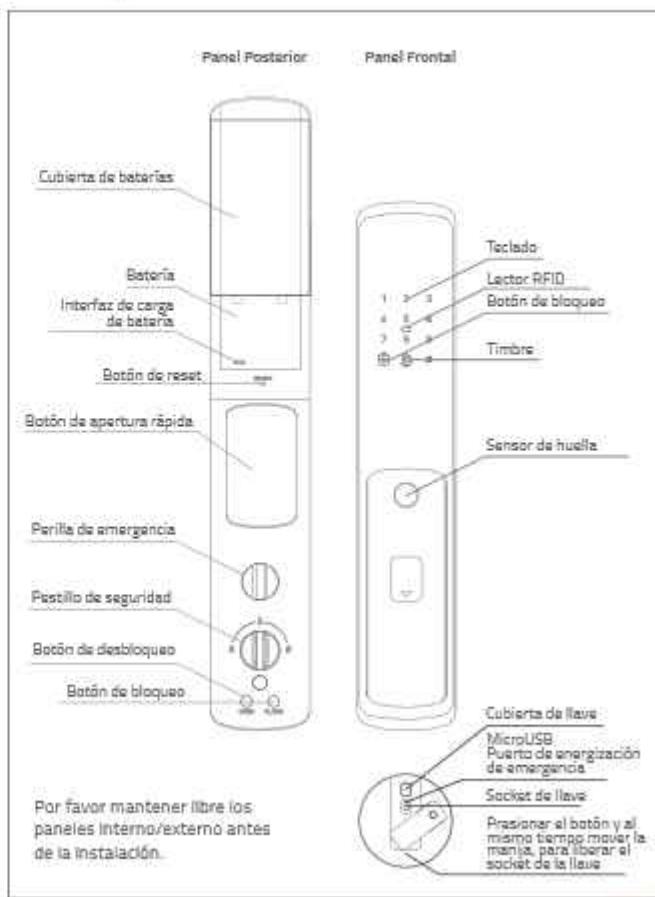

Página 2

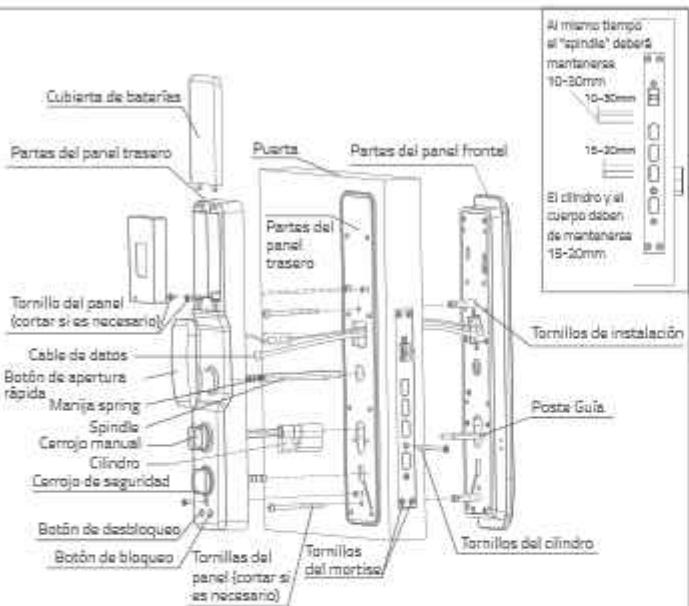

Instalación de paneles y mortise:

1. Ajustar el pestillo de acuerdo con la dirección de apertura de la puerta.
2. Instalación de mortise y cilindro: Coloca el mortise en el boquero realizado en la puerta y luego ajustalo con los tornillos, coloca el cilindro en el agujero correspondiente y ajustalo con los tornillos.
3. Instalación de paneles:
 - a. Coloca el panel con sus tornillos y las postas guía en el panel frontal y ajustalo, al mismo tiempo coloque el resorte en el panel posterior (hueco cuadrado), cortar el "spindle" y el núcleo de bloqueo si es necesario.
 - b. Tomar el cable de datos debajo del mortise e ingréselo por la abertura de la puerta, el panel frontal deberá ajustarse a la puerta.
 - c. Tome el panel de montaje y colóquelo sobre la puerta (recuerde que el cable de datos debe pasar por el panel de montaje), ajuste los tornillos en cada paso.

- d. Coloque el "spindle" en su lugar correspondiente y asegúrese de que el mortise quede perpendicular al "Spindle", ajuste el panel de montaje con los accesorios incluidos. Asegúrese que el cilindro queda colocado en su lugar y luego ajuste los tornillos a la placa de montaje.
- e. Conecte el cable de datos al panel posterior, coloque el cable excedente dentro de la hoja de la puerta, el "spindle", cilindro y los pestillos de los cerrojos deben de quedar correctamente posicionados, ajuste el panel posterior a la puerta mediante los tornillos de instalación.
- f. Pruebe la apertura de la puerta, verificando que todos los mecanismos funcionen libremente. Pruebe que el pestillo de seguridad gira libremente.
- g. Instale la batería y su cubierta, presione el botón de bloqueo y desbloqueo, usa la huella para desbloquear (si no puede resetear la cerradura), presione * para bloquear, código de defecto es 00000000 y trate de abrir la puerta por llave o tarjeta, si todo funcionó, la instalación es correcta.



Cambio de dirección en el mortise:

1. Presiona el pestillo principal hacia adentro.
2. Rota el pestillo 180°.
3. Confirme el lado interno/externo, el tornillo siempre debe ir en la parte interna del panel, si requiere cambiarlo, por favor desanrosque el tornillo y colóquelo en el lado interior.

Características del producto:

- Múltiples métodos de acceso: huella, código pin, tarjeta RFID y llaves mecánicas, desbloqueo por teléfono celular, apertura remota (solo bloqueo desde aplicación) y modo de doble autenticación (refiérase a ese producto).
- Control remoto por celular Puede desbloquearla, obtener la bitácora de aperturas y alarmas de manera remota.
- Acceso biométrico por huella: Sensores avanzados con escáner 360° previenen de falsas aperturas.
- Código PIN: Teclado elegante con función de pin falso. Antes de escribir la clave correcta, podrá agregar hasta un total de 12 dígitos entre otros aleatorios para evitar que su clave sea espida.
- Modo de doble autenticación: Modo Huella (usuario administrador + usuario común)
- Clave + huella, Huella + tarjeta RFID. Luego de configurar el método de doble autenticación, se va a requerir de validar el ingreso mediante dos métodos de acceso al mismo tiempo para poder abrir la cerradura.
- Administrador/usuarios regulares: El administrador tiene el poder de realizar cambios en la configuración de la cerradura. La cerradura puede tener hasta 9 usuarios administradores (huella, clave o tarjeta). En total la cerradura puede tener hasta 300 usuarios.
- Timbre: Cuando las luces de la pantalla se apagan, el número "0" puede ser usado como timbre.
- Alarma: Forzaje, batería baja y por ingreso de clave errónea.
- Puerto de energización de emergencia: Puede usar un power bank de 5V para la energización de emergencia.

Observaciones:

- Después de instalar la cerradura, favor reiniciar a valores de fábrica.
- La manija es parte esencial del funcionamiento de la cerradura, la apertura y cierre de la misma está relacionada directamente a ella, favor no colgar artículos en la manija, podría causar un mal funcionamiento.
- Gentilmente presione su huella en el sensor biométrico para el registro. No presione con demasiada fuerza para así prevenir rayar o dañar el sensor de huella.
- Esta cerradura usa 4 pilas AA alcaldinas de alta eficiencia (1.5V). Cuando indica "El voltaje es bajo, por favor reemplace las baterías" por primera vez, la cerradura podrá abrir unas 100 veces más, esto dependerá de la calidad de las baterías.
- Luego de 5 intentos de acceso por huella, clave o tarjeta la cerradura se bloqueará por 30 segundos.

Guía de operaciones:

- En el menú se deberá usar # para confirmar cualquier operación, * para salir.
- Valores por defecto: Presiona el botón reset en la parte posterior de la cerradura por 5 segundos, una voz guía dirá "Reset succeed".
- Configuraciones de la cerradura:
 - Toque la pantalla para que se ilumine y presione # por 2 segundos, luego presione 1 para opciones de administrador.
 - Una vez se haya ingresado el usuario administrador Toque la pantalla para que se ilumine y presione # por 2 segundos, ingrese la credencial del usuario maestro para ingresar al menú.

Registro de usuario administrador

- Configuraciones de administrador: Entre en el menú y presione 1 para opciones de administrador.
 - Presione 1 para añadir nuevo usuario administrador.
 - Registro de huella: Escanea la huella por 5 veces en el lector para el registro de la huella del usuario administrador. Luego del registro se escuchará una voz guía "Successful".
 - Tarjeta RFID: Escanea la tarjeta RFID en el escáner. Luego de añadir la tarjeta se escuchará una voz guía "Successful".
 - Código Pin: Ingrase un código de 8 dígitos, luego presione #. Repita el pin code y presione #.
 - Luego de añadir correctamente el código pin, se escuchará una voz guía "Successful".
 - Para regresar al menú principal presione #.
- Presione 2 para borrar un usuario administrador.
- El sistema solicitará el número de usuario "Please input number"
- Por favor indique el número de usuario a borrar "1X1X".
- Presione # para confirmar.
- Configuración de conexión WiFi (aplica para cerradura con conexión WiFi)
- Para establecer la configuración, presione una para modo administrador, luego escoja la opción 4 para configuraciones de red, finalmente 1 para establecer la conexión.

Observaciones:

- No puede borrar todos los usuarios administradores.

5. Configuraciones de usuario: Toque la pantalla para que se ilumine y luego presione # por 2 segundos, una vez guía solicitará que se ingrese información del usuario administrador "Please input administrator information" luego presione 2 para opciones de usuario.

Presione 1 para Añadir nuevo usuario.

Registro de huella: Escríba la huella por 5 veces en el lector para el registro de la huella del usuario administrador. Luego del registro se escuchará una voz guía "Successful".

Tarjeta RFID: Encienda la tarjeta RFID en el escáner. Luego de añadir la tarjeta se escuchará una voz guía "Successful".

Código Pin: Ingrese un código de 8 dígitos, luego presione #. Repita el pin code y presione #. Luego de añadir correctamente el código pin, se escuchará una voz guía "Successful".

Para regresar al menú principal presione #.

6. Eliminar usuario:

Eliminar por código: Ingrese en el menú de la cerradura, presione 2 para opciones de usuario y presione 2 nuevamente para eliminar usuario.

- Presione 1 para borrar el usuario.
- El sistema solicitará el número de usuario "Please input number"
- Por favor indique el número de usuario a borrar "XX(X)"
- Presione # para confirmar.

Eliminar por tipo: Ingrese en el menú de la cerradura, presione 2 para opciones de usuario, presione 2 nuevamente para eliminar usuario.

- Presione 2 para borrar por tipo de registro.
- Presione 1 para borrar todas las huellas.
- Presione 2 para borrar todas las tarjetas.
- Presione # para confirmar.

Borrar todos los usuarios: Ingrese en el menú de la cerradura, luego presione 2 para opciones de usuario, presione 2 nuevamente para borrar usuario y seleccione la opción 3 para borrar todos los usuarios. Presione # para confirmar.

7. Configuraciones del sistema:

Tiempo: Toque la pantalla para que se ilumine y luego presione # por 2 segundos, una vez guía solicitará que se ingrese información del usuario administrador "Please input administrator information" luego presione 3 para configuraciones del sistema.

Presione 1 nuevamente para "Configuraciones de hora".

Modo de bloqueo & desbloqueo:

Modificación del número de cerradura: Ingrese en el menú de la cerradura y presione 3 para configuraciones del sistema, luego presione 2 para configuraciones de la cerradura y finalmente presione 1 para ingresar el numero de la cerradura a modificarse y # para confirmar.

Tiempo de bloqueo: Ingrese en el menú de la cerradura y presione 3 para. Presione 3 para configuraciones del sistema, luego presione 2 para configuraciones de la cerradura y finalmente presione 2 para aumentar o disminuir el tiempo de bloqueo.

El tiempo de bloqueo automático es de 3 segundos después de que la cerradura fue abierta, el rango es de 1-9 segundos.

- Presione 2 para incrementar el tiempo bloquee.
- Presione 8 para reducir el tiempo de bloquee.

Modo de Desbloqueo:

Ingresar en el menú de la cerradura y presione 3 para configuraciones del sistema, luego presione 2 para configuraciones de la cerradura y finalmente presione 3 para configurar el modo de desbloqueo.

El modo de desbloqueo se refiere al método permitido de desbloqueo ya sea este por desbloqueo sencillo o de doble autenticación. En autenticación sencilla, cualquier usuario autorizado puede abrir la cerradura, sin embargo en modo doble autenticación la cerradura va a requerir de la combinación de dos credenciales autorizadas para realizar la apertura de la cerradura.

- Presione 1 para Desbloqueo sencillo
- Presione 2 para Desbloqueo por doble autenticación

Configuraciones de Lenguaje y Voz:

Opciones de Lenguaje: Ingrese en el menú de la cerradura y presione 3 para opciones de sistema, luego presione 3 para configuraciones de idioma y voz. Finalmente escoga el idioma deseado.

Configuraciones de voz: Ingrese en el menú de la cerradura y presione 3 para opciones de sistema, luego presione 3 para configuraciones de idioma y voz. Finalmente presione 4 para bajar y 6 para incrementar el volumen de la cerradura.

Configuraciones de auto-bloqueo:

Configuraciones de bloqueo: Ingrese en el menú y presione 3 para configuraciones del sistema. Presione 4 para configuraciones de bloqueo automático o presione 1 para configuración de cierre.

Configuraciones del motor: Ingrese al menú y presione 3 para configuraciones del sistema, presione 2 para configuraciones del motor.
Presione 1 para configurar torque del motor.
Presione 2 para dirección de apertura.

B. Información del sistema:

Registro de apertura: Ingrese en la configuración de la cerradura y presione 4 para obtener los registros.

Información: Ingrese en la configuración de la cerradura y presione 4 para obtener los registros.
Presione 1 para tener los registros de usuarios administradores.
Presione 2 para tener los registros de usuarios regulares.

Observaciones:

- 1.Total de usuarios registrados es de 300, los números van desde el 001-299.
- 2.En la obtención de los registros, se mostrará a partir del último. Presionar 2 para tener el registro anterior y 8 para el siguiente.



CERRADURA INTELIGENTE **GLADIATOR**



Dexcel Lite Version
Dexcel Lite Version App



www.dexcel.ec