



# CERRADURA INTELIGENTE PHANTOM



[www.dexel.ec](http://www.dexel.ec)

Escanee el código QR a continuación para descargar la aplicación




Dexel Lite  
Version



## I. REGISTRO DE USUARIO Y ACCESO A LA APLICACIÓN

Registro: Escoge en el campo de región "Ecuador" y añade una dirección de correo electrónico.

En la bandeja de entrada del correo añadido, encontrarás un código de verificación que te servirá para finalizar el registro.

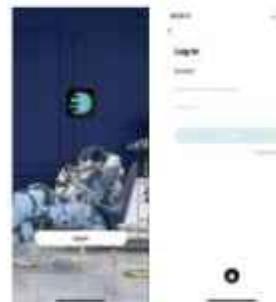

## II. AÑADIR CERRADURA




1. Dar clic en "+" para añadir dispositivo en la página inicial.
2. Escoger la categoría de "Cámara y Cerradura" en la parte izquierda del panel y en el apartado de "Cerraduras" escoger "Cerradura (BLE)".
3. Activar el bluetooth del móvil y confirmar que la cerradura se encuentra en modo configuración.
4. Activar el panel táctil de la cerradura o toque el lector biométrico, espera a que el móvil escanee los productos bluetooth cercanos en modo configuración.
5. Escoger la cerradura que aparecerá entre los dispositivos, y esperar a que se emita un sonido "Drip" por dos ocasiones, indicando que el dispositivo fue añadido exitosamente.

## III. PANEL BLUETOOTH DE LA CERRADURA – HOMEPAGE

1. La parte superior contiene el nombre de la cerradura y el nivel de batería, en la parte inferior las alarmas, y en la parte central el botón de "lock/unlock".
2. El estatus de conexión se mostrará en la parte central. Si está conectada podrá mantener pulsado para "desbloquear", e inmediatamente se desbloqueará la cerradura (asegúrese que el bluetooth del móvil esté encendido y el teléfono se encuentre a una distancia cercana a la cerradura, se recomienda que esté máx a 5m); si el bluetooth no está conectado, se mostrará "Bluetooth cannot be connected" y la cerradura no se podrá abrir directamente desde la aplicación.
3. Al deslizar la página de inicio hacia la izquierda, encontraremos la opción de clave dinámica. Luego de dar clic en la opción de "Get Dynamic Password", una clave de 8-dígitos aleatorios aparecerá. Se podrá usar estos dígitos para desbloquear la cerradura desde un acceso remoto, siempre y cuando se encuentre conectado a internet. La clave tendrá una vigencia de 5 minutos.



## IV. GESTIÓN DE MIEMBROS – GESTIÓN DE MIEMBROS DE FAMILIA

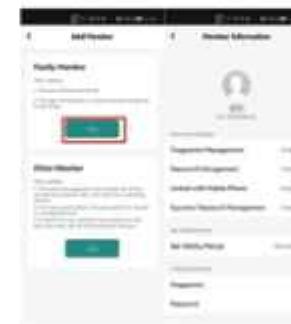

1. Período de validez: Una vez añadidos, el período del tiempo de uso de los miembros de familia es permanente hasta que el administrador borre al miembro.

2. Método de apertura de puerta: El administrador puede decidir los permisos de cada miembro. Como se muestra en la figura, si el administrador cierra todos los permisos de apertura de los miembros, el usuario ya no puede mantener su propio modo de apertura y puede usar únicamente el modo de apertura existente.

3. Crear/borrar método de apertura: Al conectarse mediante bluetooth por la APP, el administrador puede habilitar/deshabilitar los diferentes métodos de apertura para otros miembros de la familia.


## V. GESTIÓN DE MIEMBROS – GESTIÓN DE OTROS USUARIOS



1. Período de validez: El administrador puede decidir el período de validez de los otros miembros, pueden ser establecidos como permanentes o por un tiempo determinado tiempo-inicio, tiempo-fin.


2. Modo de apertura: El administrador puede decidir los tipos de permisos de los diferentes métodos de apertura. Como se muestra en la figura, si el administrador cierra todos los permisos de apertura de los miembros, el usuario ya no puede mantener su propio modo de apertura y puede usar únicamente el modo de apertura existente.

3. Luego de crear otro miembro, el administrador puede asociar la gestión de la cerradura con otro usuario de la APP.

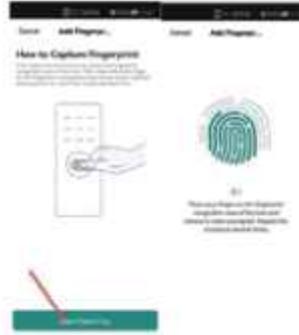

## VI. GESTIÓN DE HUELLAS

1. En la pestaña de "settings/configuración", seleccionar "Fingerprint Management".
2. Antes de añadir una huella, selecciona el usuario correspondiente a la huella a ser añadida.
3. Seleccionar "Start Collection" para entrar en la interfaz de recolección de huellas dactilares.
4. Conectándose a la cerradura mediante bluetooth, el administrador podrá configurar las huellas para sí mismo u otros miembros de la familia.

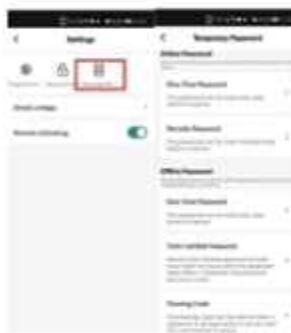

## VII. GESTIÓN DE CONTRASEÑAS TEMPORALES

1. En la pestaña de "settings/configuración", seleccionar "Temporary Password".
2. Puedes seleccionar entre "one-time password" para clave de un solo uso o "periodic password" para claves periódicas.
3. Seleccionar "Online Password" cuando tenga buena cobertura bluetooth; seleccione "Offline Password" cuando tenga mala cobertura bluetooth.

## IX. REGISTRO DE APERTURA DE PUERTA

El registro se puede consultar en la página de inicio "Unlocking Records" de la página de inicio, y los registros se organizan en orden inverso.

El ID de desbloqueo que se ha asociado con el nombre de usuario mostrará directamente el nombre de usuario correspondiente y la ID de desbloqueo que no tiene asociado un nombre en la APLICACIÓN mostrará únicamente la ID de desbloqueo específica.

Acerca del registro de apertura de la puerta: cuando la cerradura está conectada con Bluetooth del móvil, el registro de apertura de la puerta se mostrará en la aplicación en tiempo real; de lo contrario, el registro se almacenará en caché localmente en la cerradura de la puerta y se retransmitirá después de que esté conectado con Bluetooth del teléfono móvil y se abre la próxima vez.

## X. RESTAURAR A VALORES DE FÁBRICA

Haga clic en el ícono en la esquina superior derecha de la página principal, ingrese a la interfaz, busque "Remove Device" y seleccione "Disconnect and wipe data".

1. Cuando la aplicación del teléfono móvil este conectada a la cerradura por Bluetooth, la operación de "factory reset" es usada. Se eliminarán todos los métodos de apertura y se la cerradura se restaurará a su estado original predeterminado de fábrica. Otros usuarios pueden volver a agregar la cerradura a través de la aplicación.
2. Cuando el teléfono móvil no esté conectado con la cerradura de la puerta por Bluetooth, restaure a valores de fábrica desde la cerradura. Luego la cerradura podrá ser añadida por otros usuarios a través de la App.
3. Presione el botón de configuración en el pequeño orificio de la manija interior durante 5 segundos, y la puerta emitirá un sonido largo de "drip", lo que obligará la restauración de fábrica. Todos los métodos de apertura en la cerradura se restaurarán.

## XI. MÓDULO NORMALMENTE ABIERTO / CANCELAR MÓDULO NORMALMENTE ABIERTO

1. Configuración normalmente abierta: presione el botón ubicado en la manija interna de la cerradura por 1 segundo y la cerradura emitirá un sonido "drip" para activar el modo normalmente abierto.
2. Cancelar el modo normalmente abierto: Presione normalmente el botón por 1 segundo en la manija interna de la cerradura y la cerradura emitirá un sonido "drip" para cancelar el modo normalmente abierto.



CERRADURA INTELIGENTE  
**PHANTOM**

